

Технологическая карта установки
охранно-противоугонной системы **Pandora DXL 3300**
с интегрированным контроллером **CAN-шины**
на автомобиль **AUDI A3 ('03-)**
код модели 1413



Особенности установки

Основные данные (статусы) о состоянии автомобиля система Pandora DXL 3300 получает от информационной CAN-шины автомобиля.

Функции управления ЦЗ, замком багажника, поднятие стекол, штатной сигнализацией возможны по CAN-шине.

Перечень подключений

Для реализации охранно-противоугонных возможностей системы Pandora DXL 3300 выполняются следующие аналоговые подключения:


- Питание +12В и «масса»;
- CAN-шина;
- RF-модуль;
- Светодиод (Статусный индикатор),
- Кнопка «Валет»;
- Сирена;
- Датчик температуры двигателя.

Схема подключения системы к конкретному автомобилю зависит от его комплектации и допоборудования, установленного на заводе-изготовителе.


Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по установке системы Pandora DXL 3300 на автомобиль AUDI A3 ('03-)

Схема подключений

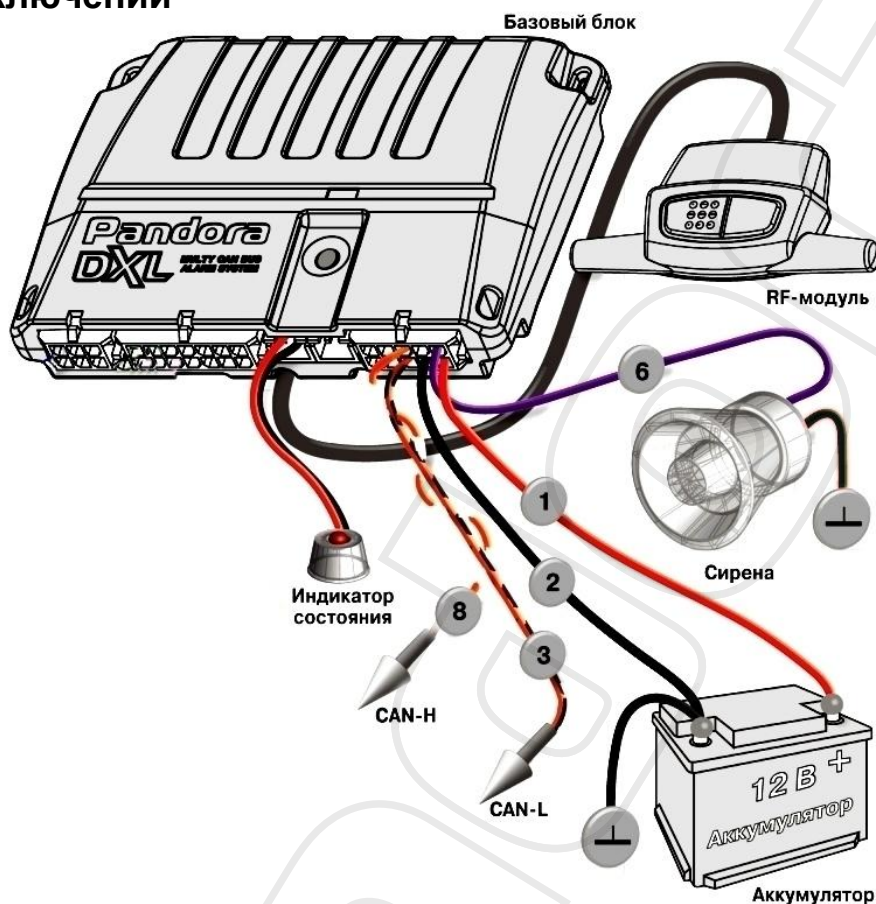



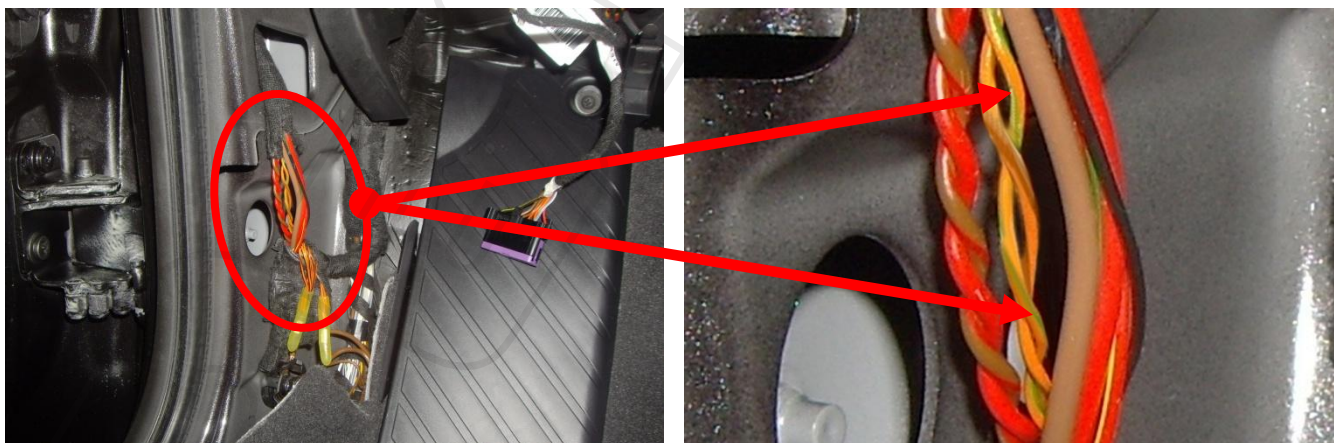

Подключение к CAN-шине



Для подключения к CAN-шине используйте жгут за кик-панелью водителя.


Подключение:

-  оранжево-белый(8) (разъем X7 Pandora) - к  оранжево-зеленому проводу (CAN-H);
-  оранжево-черный(3) (разъем X7 Pandora) - к  оранжево-коричн. проводу (CAN-L).

Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер.

Подключение Автозапуска

Для организации автозапуска необходимо соединение с проводами жгута коричневого разъема блок BCM (блок управления бортовой сетью), который находится слева под рулем.

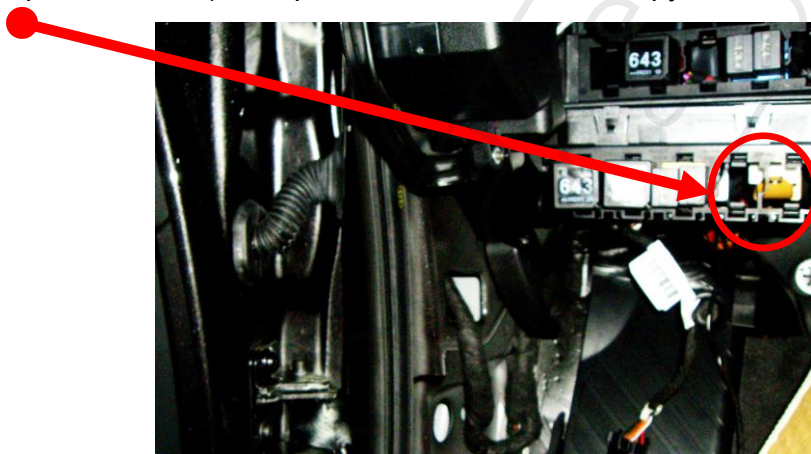

Подключение:

■ коричневый провод (Релейный модуль Pandora) - к ■ черно-зеленому проводу пин-31 «Зажигание-1»;


■ желтый провод (Релейный модуль Pandora) - к ■ красному «Стартер» пин-34;

Не требуется имитация нажатия педали тормоза.

Произведите необходимые настройки:

В пункте II-1.1 выберите тип трансмиссии (РКПП или АКПП) (Таблица программирования, Меню 2).

Для реализации обхода штатного иммобилайзера, удобнее всего использовать обходчик иммобилайзера Pandora DI-02.

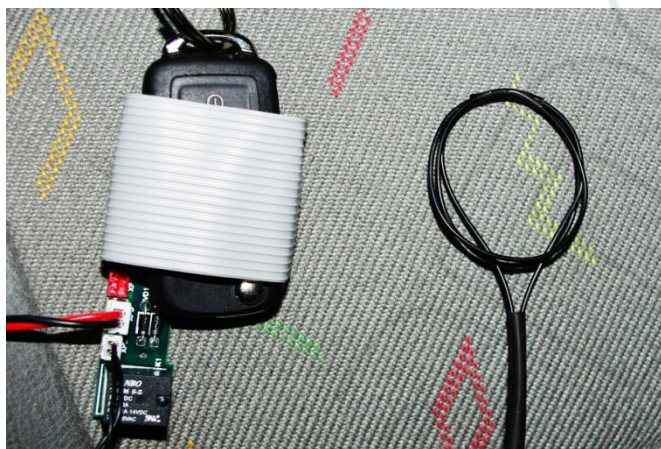

Пример размещения ключа и изготовления антенны с 3-мя витками.

Подключение Аварийки

Для подключения к управлению «поворотниками» используйте жгут коричневого разъема блок BCM.

Подключение :

■ зелено-синий (13) провод (разъем X8 Pandora) к сигнальному ■ коричнево-красному пин-7.

Произведите необходимые настройки:

- в пункте IV-3.2 запретите управление указателями поворотов (Таблица программирования, Меню 4).