

### МОНТАЖ ОХРАННЫХ СИСТЕМ PANDORA/PANDECT НА АВТОМОБИЛИ FORD Explorer (2015->).

Настоящее описание носит исключительно  
рекомендательный характер.




#### Расположение компонентов.



#### Демонтаж элементов салона для установки и подключения системы.

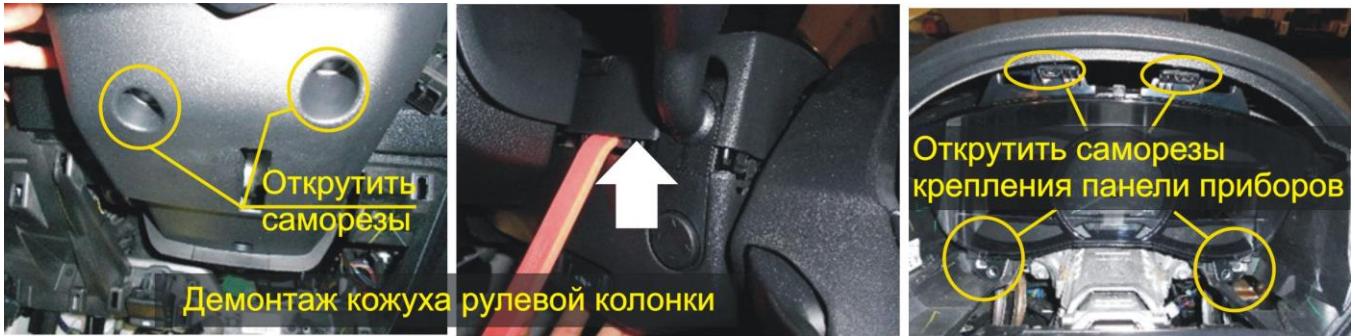

**Демонтаж кожуха рулевой колонки и панели приборов.****Установка блока системы.**

Блок системы устанавливается на металлический кронштейн за панелью приборов.

Крепление блока осуществляется с помощью пластиковых стяжек.

Блок системы должен быть жестко закреплен, во избежание перемещений и биения корпуса блока во время движения автомобиля. При установке релейного модуля и других дополнительных внешних компонентов системы правила крепления аналогичны.

**Рекомендуемые правила по расположению и подключению устанавливаемых компонентов.**

Блок системы и компоненты системы должны быть установлены в местах где исключено попадание жидкости и/или скопление конденсата, а также внешний перегрев. Поэтому не допустима установка компонентов системы в непосредственной близости каналов отопления, кондиционирования, а также уплотнителей.

Соединения проводов и их изоляция должны выполняться в соответствии с требованиями автопроизводителя. При укладке проводов необходимо избегать их соприкосновения с острыми элементами и движущимися частями автомобиля. Прокладку проводов через отверстия необходимо осуществлять через специальные резиновые втулки.